


SPT Blue - Bluetooth Druck- und Temperatur-Sensor: Batterie anschließen/tauschen

Um die Batterie des SPT Blue-Sensors anzuschließen oder auszutauschen, folgen Sie bitte den Anweisungen:

1. Entfernen Sie den Deckel des Drucksensors, durch drehen gegen den Uhrzeigersinn.
2. Stecken Sie den Stecker in die Buchse.
3. Legen Sie den O-Ring sauber in die O-Ring-Fläche.
4. Schrauben Sie den Deckel im Uhrzeigersinn auf den Drucksensor bis die Pfeile eine Linie bilden.

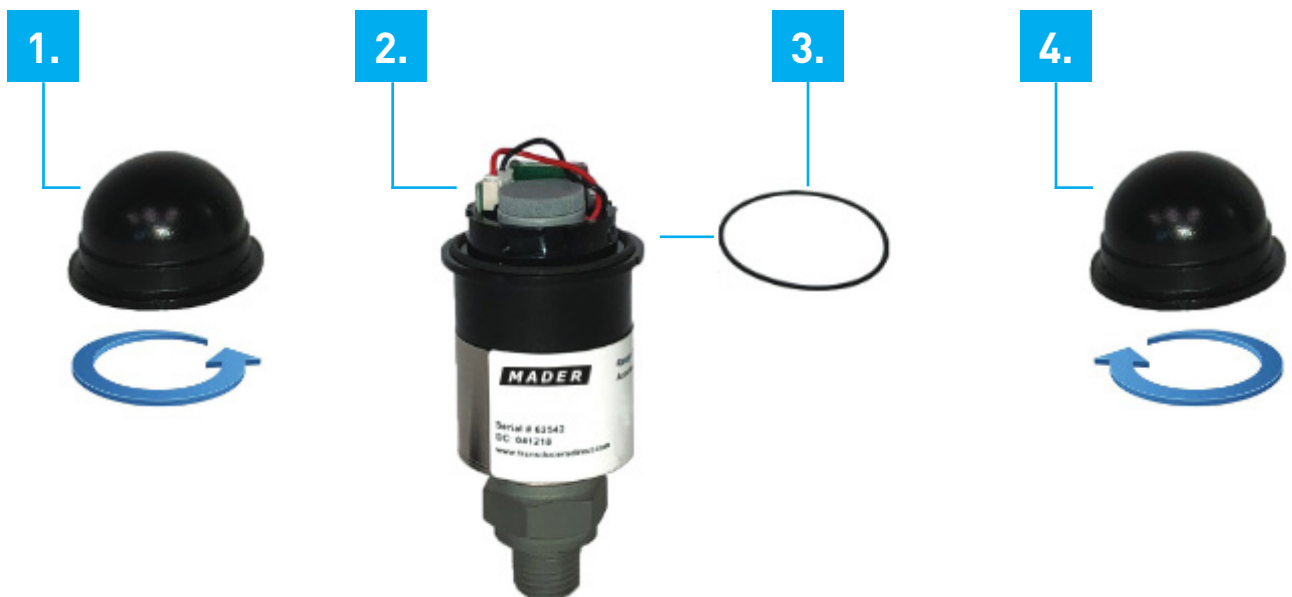

Bedienungsanleitung für die SPT Blue Sensor-App.